



1/2" AIR IMPACT WRENCH



ITEM NO. 5112

INSTRUCTION MANUAL

SPECIFICATION

Model	5112
max Torque	760Nm(560ft.lb)
Drive Size	1/2"
No load Speed	7500 RPM
Bolt capacity	16mm
Impact mechanism	twin hammer
Body material	handle body: aluminum hammer case: iron
Anvil length	92.1 mm
Air inlet	1/4"
Air hose ID	10mm
Air pressure	90Psi(0.63Mpa)
Air consumption	7.5 L/S
Weight	2.64 kgs (net weight)
Dimension	187.5×77×139.5mm
Accessories	1pc 1/4" coupler plug one hex key wrench



Product Elements


1. Anvil
2. Switch trigger
3. Air Inlet
4. Forward and Reverse / Speed adjustment

PNEUMATIC TOOLS SAFETY USE INSTRUCTIONS

1. Before using, please first read the instructions carefully
2. During using, please wear goggles, mask and ear muff
3. when connect air compressing tube, please confirm the tools is closed
4. If need to change tools, please first remove air compressing tube no matter before using or after using.
5. During using, please do not wear any jewelry and loose cloth, also do not make fair flows down.

PNEUMATIC TOOLS SAFETY USE INSTRUCTIONS

1. This tool should use spindle oil or sartorius oil (sew machine oil), do not use common or recycle oil, or components will be destroyed.
2. Air pressure should be at 6-8Kg/cm² when tools work, lower air pressure would not be able to play tools capacity, higher pressure will rapidly reduce tools life.
3. In order to keep normal operation, please install filters on air compressor, air regulator, lubricator. (See Figure 1)
4. If there is no lubricator, should be oiling to machine specified mouth filling before and after working, so that can play the best function.
5. Regularly check whether there is sewage or impurity on screen, if any, should obviate sewage and impurity timely. (usually once / week)
6. Check whether the leakage of air hose and fittings, and loose, to prevent low air pressure that enter into the pneumatic tool.
7. Check pneumatic tools and pneumatic tools accessories whether there is a loose connection to prevent damage to tools or injury to person when adjust or rotate accessories.
8. non-pneumatic tools accessories are not allowed to use on pneumatic tools.
9. In case the machine does not turn or rotation is not smoothly, please fill a large number of spindle oil or sewing machine oil in the oiling mouth, and boot-strap start rotate, cleaning dirt, obstacles for three or two times consecutively, if failure, please sent to dealers to rectified.

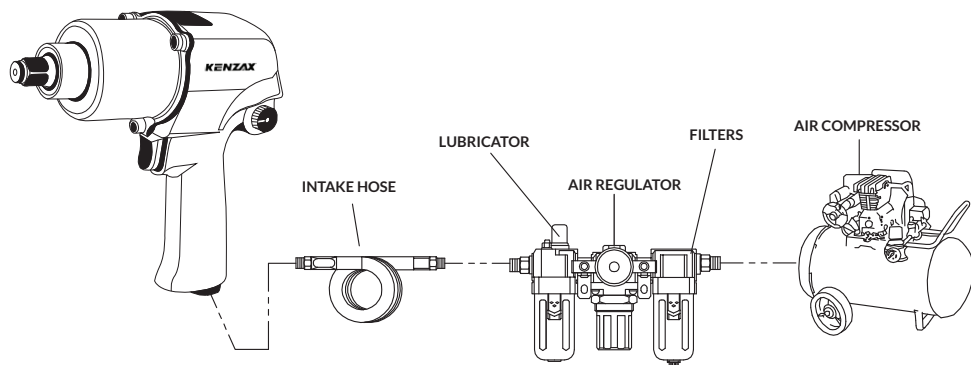INSTALLATION

کنزاکس سرویس

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما

به همراه ابزار شما کارت ضمانت نامه ۱۲ ماهه کنزاکس سرویس ارائه می‌گردد.


لطفا توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی ابزار، احتیاج به تعمیر و یا بهبود اضافه جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه اعمال دستکاری یا مراجعه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با مراکز سرویس و پشتیبانی کنزاکس به شماره ۰۲۱-۶۲۸۱۹ و یا به وب سایت www.kenzax.com تماس حاصل نمایید.

دستورالعمل ایمنی ابزارهای بادی

- قبل از استفاده، لطفا دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید.
- در طول استفاده از دستگاه، حتما از عینک، ماسک و گوشی ایمنی استفاده کنید.
- هنگام اتصال شلنگ هوا، ماشه دستگاه باید در حالت خاموش باشد.
- اگر نیاز به تعویض ابزار دارید، قبل از انجام هر کاری ابتدا شلنگ را از دستگاه جدا نمایید.
- در حین استفاده، لطفاً از زیور آلات و لباس‌های گشاد استفاده نکنید.

نکات استفاده و نگهداری از دستگاه

۱. این دستگاه نیاز به روانکاری منظم و دوره ای دارد. حتما از روغن‌های مخصوص و استاندارد استفاده نمایید.
۲. فشار هوای عملیاتی باید بین ۵ تا ۷ بار باشد، حداکثر گشتاور دستگاه در این بازه از فشار هوا قابل دسترس می‌باشد. فشار هوای کمتر و یا بیشتر از این بازه به دستگاه آسیب می‌رساند.
۳. به منظور افزایش طول عمر و استفاده بهینه از دستگاه، لطفا مطابق شکل از واحد مراقبت (فیلتر هوا، بخش روانکاری و تنظیم کننده جریان هوا) استفاده کنید.
۴. در صورت عدم استفاده از واحد مراقبت، توصیه می‌شود که قبل و بعد از استفاده چند قطره روغن داخل ورودی هوای دستگاه بریزید.
۵. به طور مرتب بررسی کنید که در ورودی هوای دستگاه (توری سیمی) هیچ‌گونه کثیفی و ناخالصی وجود نداشته باشد. (معمولاً یک بار در هفته)
۶. همواره عدم وجود نشتی در شلنگ و اتصالات هوا را بررسی نمایید. وجود نشتی سبب افت فشار هوا شده و در عملکرد دستگاه تأثیر منفی دارد.
۷. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه و اشخاص، تمامی اتصالات باید کاملاً محکم باشند.
۸. فقط از تجهیزات جانبی استاندارد و توصیه شده از طرف شرکت استفاده نمایید.

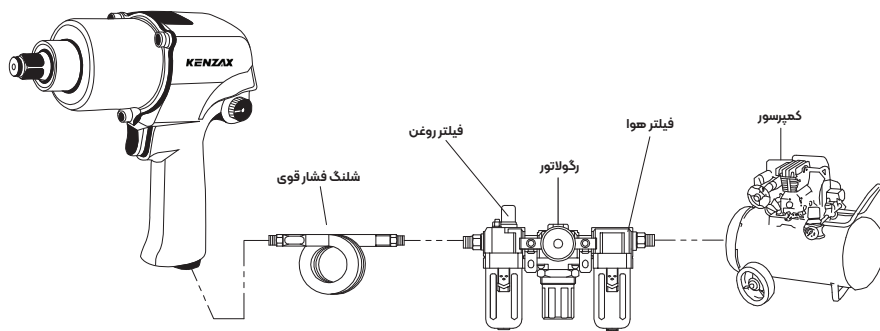

نام قطعات دستگاه**نام قطعات دستگاه**

۱. شفت
۲. ماشه سوئیچ
۳. ورودی هوا
۴. دکمه چپگرد و راستگرد/تنظیم سرعت

مشخصات فنی

مدل	5112
حداکثر گشتاور	۷۶۰ نیوتون متر
سایز شفت	۱/۲ اینچ
سرعت بی باری	۷۵۰ دور در دقیقه
ظرفیت باز کردن پیچ	۱۶ میلی متر
مکانیزم ضربه	دو چکش
جنس	دسته: آلومینیوم پوسته ضربه زن: آهنی
طول شفت	۹۲/۱ میلی متر
سایز ورودی باد	۱/۴ اینچ
قطر شلنگ باد	۱۰ میلی متر
فشار هوا	۹۰ Psi (۵/۶۳ Mpa)
میزان مصرف هوا	۷/۵ لیتر در ثانیه
وزن	۲/۶۴ کیلوگرم
ابعاد	۱۸۷/۵×۷۷×۳۹/۵ میلی متر
متعلقات	کوپلر ورودی آچار آلن



بکس بادی تفنگی ۱/۲ اینچ



ITEM NO. 5112

دفترچه راهنمایی فارسی